



Flexibele & zelfklevende polijstfilm uit siliciumcarbide

De Houtbewaarder Hewn & Hone

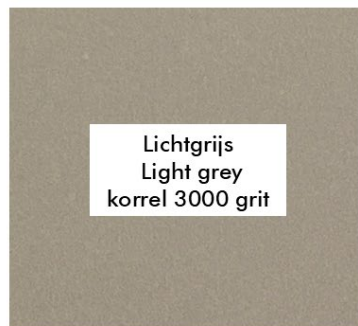

Gebruiksaanwijzingen

- De film is zelfklevend maar zal lijmresten achterlaten op de deuvels. Gebruik daarom de PTFE deuvels. Die laten toe om met een zachte doek de lijmresten toch te verwijderen.
- Kleef de film een beetje schuin ten opzichte van de deuvel en doe dit vlak voor gebruik. Zo bekom je een goede hechting.

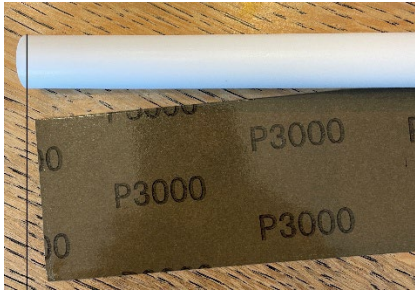

- Maak bij het kleven van de polijstfilm de ondergrond vrij van zand en stof met een zachte pluïsvrije doek.
- Verwijder de witte laag van de polijstfilm en leg dat met de schuurkant op tafel. Begin met rollen dicht bij de rand van de deuvel om de grootte van het handvat te maximaliseren. Rol dan de deuvel over de film en druk aan.
- Slijp altijd van de snijrand weg. De film gaat snel kapot als je tegen de snijrand in slijpt.
- Stropen kan je vervangen door polijsten met korrel 7000.
- De drager van het siliciumcarbide is niet erg watervast. Je kan je polijstfilm slechts een paar keer afspoelen. Vervang de polijstfilm als hij versleten is of uit elkaar valt.
- Via onderstaande QR codes kan je inschrijven op mijn nieuwsbrief met info over het reilen en zeilen van De Houtbewaarder, of op de Whatsapp community waar je gericht vragen kan stellen over de wipdraaibank of het slijpen.



Succes bij het slijpen & geniet van scherp gereedschap!